



Montageanleitung Mikrorollo zum kleben




MIKROROLLO - einfach zum kleben -

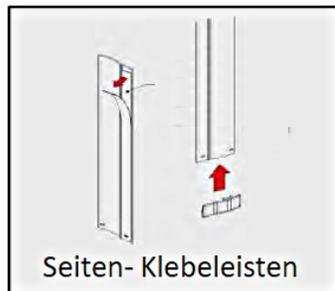


Lösen Sie vorsichtig die Transportsicherung (Banderole) am Rollostoff rückseitig der Rollohülse.
Nicht mit einem spitzen Gegenstand öffnen damit der Stoff nicht beschädigt wird.

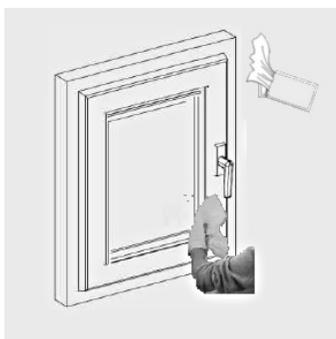

Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche, welche frei von Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln sein müssen.
Benutzen Sie bei Bedarf das mitgelieferte Reinigungstuch und lassen die gereinigte Fläche (Glasleiste oben, rechts und links) mindestens 2 Stunden ablüften!

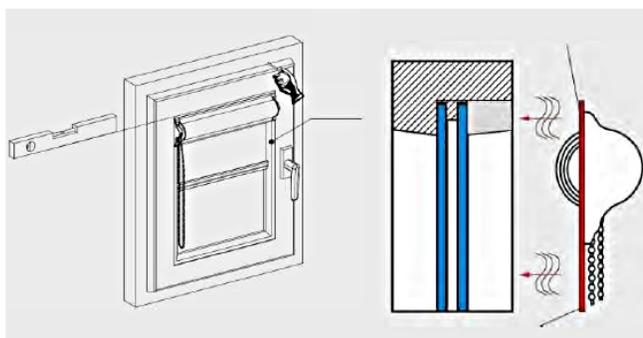

An der Kassettenhülse rückseitig die Folie des Klebebands abziehen.
Kassette vorsichtig andrücken und waagrecht ausrichten.
Im oberen Klebebereich über die gesamte Breite fest andrücken.

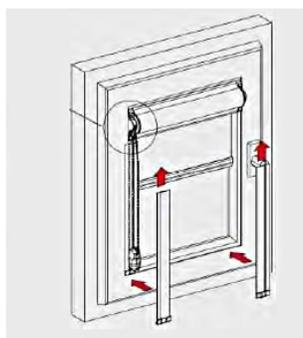

Folie des Klebebandes am Seitenprofil entfernen.
Linkes und rechtes Abdeckprofil (gewölbte Seite zum Glas) vorsichtig unter die Kassette bündig anschieben bis untere Höhe erreicht ist.
Nun die Abdeckleiste fest andrücken.

Die angegebenen Höhen sind durch den Kettenstopper bereits arretiert.
Dieser kann auch an jeder anderen beliebigen Position neu gesetzt werden.

Reinigungshinweis:

Die Aluminiumprofile und Kunststoffteile können mit jedem handelsüblichen Haushaltsreiniger gesäubert werden.

Der Rollostoff kann bei Bedarf abgebürstet werden.