



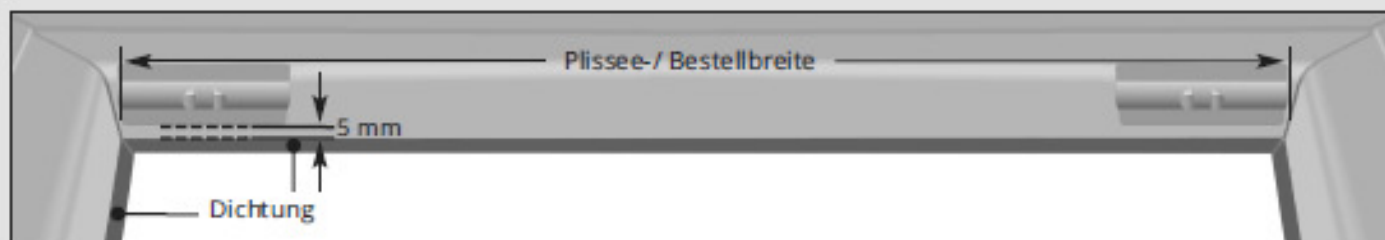


Plissee-Klebeplatten halten auf Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen mit einer Glasleistentiefe von mindestens 13 mm (gewölbte, unebene, sowie raue Flächen verringern die Klebekraft). Bei der Verarbeitung der Klebeplatten achten Sie bitte auf

saubere und trockene Oberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln sein müssen! (Mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften!)

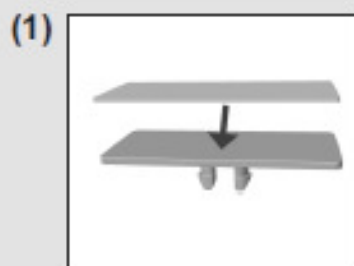

- (1) Beiliegende Klebefolie von der Trägerfolie abziehen und auf der Klebeplatte anbringen. **Dabei die Klebefläche möglichst nicht berühren, um die Klebekraft nicht zu verringern.** Fest andrücken, mehrmals drüberreiben.
- (2) Schutzfolie entfernen und die Klebeplatte an entsprechender Position auf der Glasleiste **mindestens 20 Sekunden lang fest andrücken.** Ideale Temperatur bei 20°C, Wärme beschleunigt den Klebprozess.
- (3) Das Cosiflor® Spannschuh-Unterteil\* auf die Klebeplatte clippen. **Auf die richtige Position achten!**

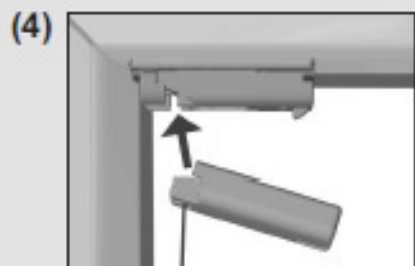

\*Spannschuhe werden mit dem Plissee geliefert.

- (4) Cosiflor® Plisseeanlage montieren.



CASA-SONNENSCHUTZ