

# Maßhinweise Kettenzugrollo

## Bei Montage auf dem Fensterrahmen:

Nehmen Sie einen Zollstock oder Maßband zur Hand.


1. Messen Sie das lichte Glasmaß und geben Sie den gewünschten Stoffüberstand dazu. Achten Sie dabei auf vorstehende Beschläge.

Das Trägerausßenmaß (Bestellmaß) ergibt sich aus Ihrem ermittelten Stoffmaß:

bei Kettenzug 25 + 3,5 cm

bei Kettenzug 35 + 4 cm

2. Für die Höhe messen Sie das gesamte Fenster und geben Sie den gewünschten Überstand, zum Beispiel bis zur Fensterbank, hinzu.

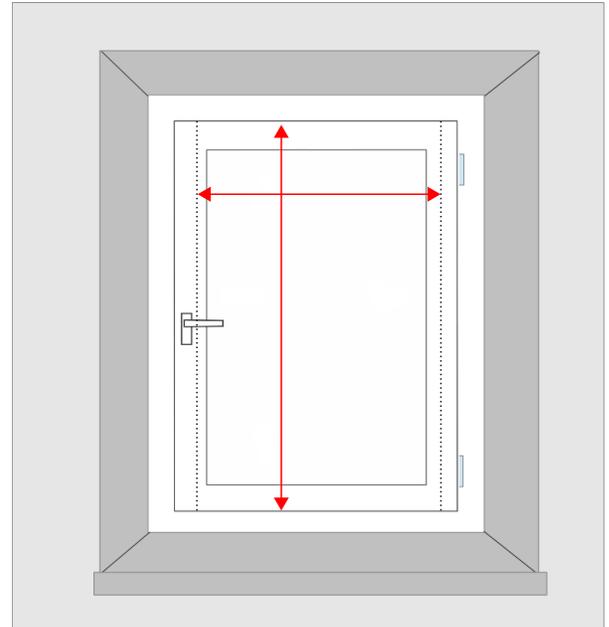

## Bei Montage vor der Nische:

Nehmen Sie einen Zollstock oder Maßband zur Hand.

1. Messen Sie die Breite und geben Sie den gewünschten Stoffüberstand dazu.

Das Trägerausßenmaß (Bestellmaß) ergibt sich aus Ihrem ermittelten Stoffmaß:

bei Kettenzug 25 + 3,5 cm

bei Kettenzug 35 + 4 cm

2. Für die Höhe messen Sie die gesamte Fensternische und geben Sie den gewünschten Überstand, zum Beispiel bis zur Fensterbank, hinzu. Je nach Montageart sollten mindestens 4,5 cm bei Kettenzug 25, bzw. 6,6 cm bei Kettenzug 35 zugegeben werden.

